


ST 16

SCHEMATASCHEN

AUS KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM

POCHES À SCHÉMA

EN MATIÈRE PLASTIQUE ET EN ALUMINIUM

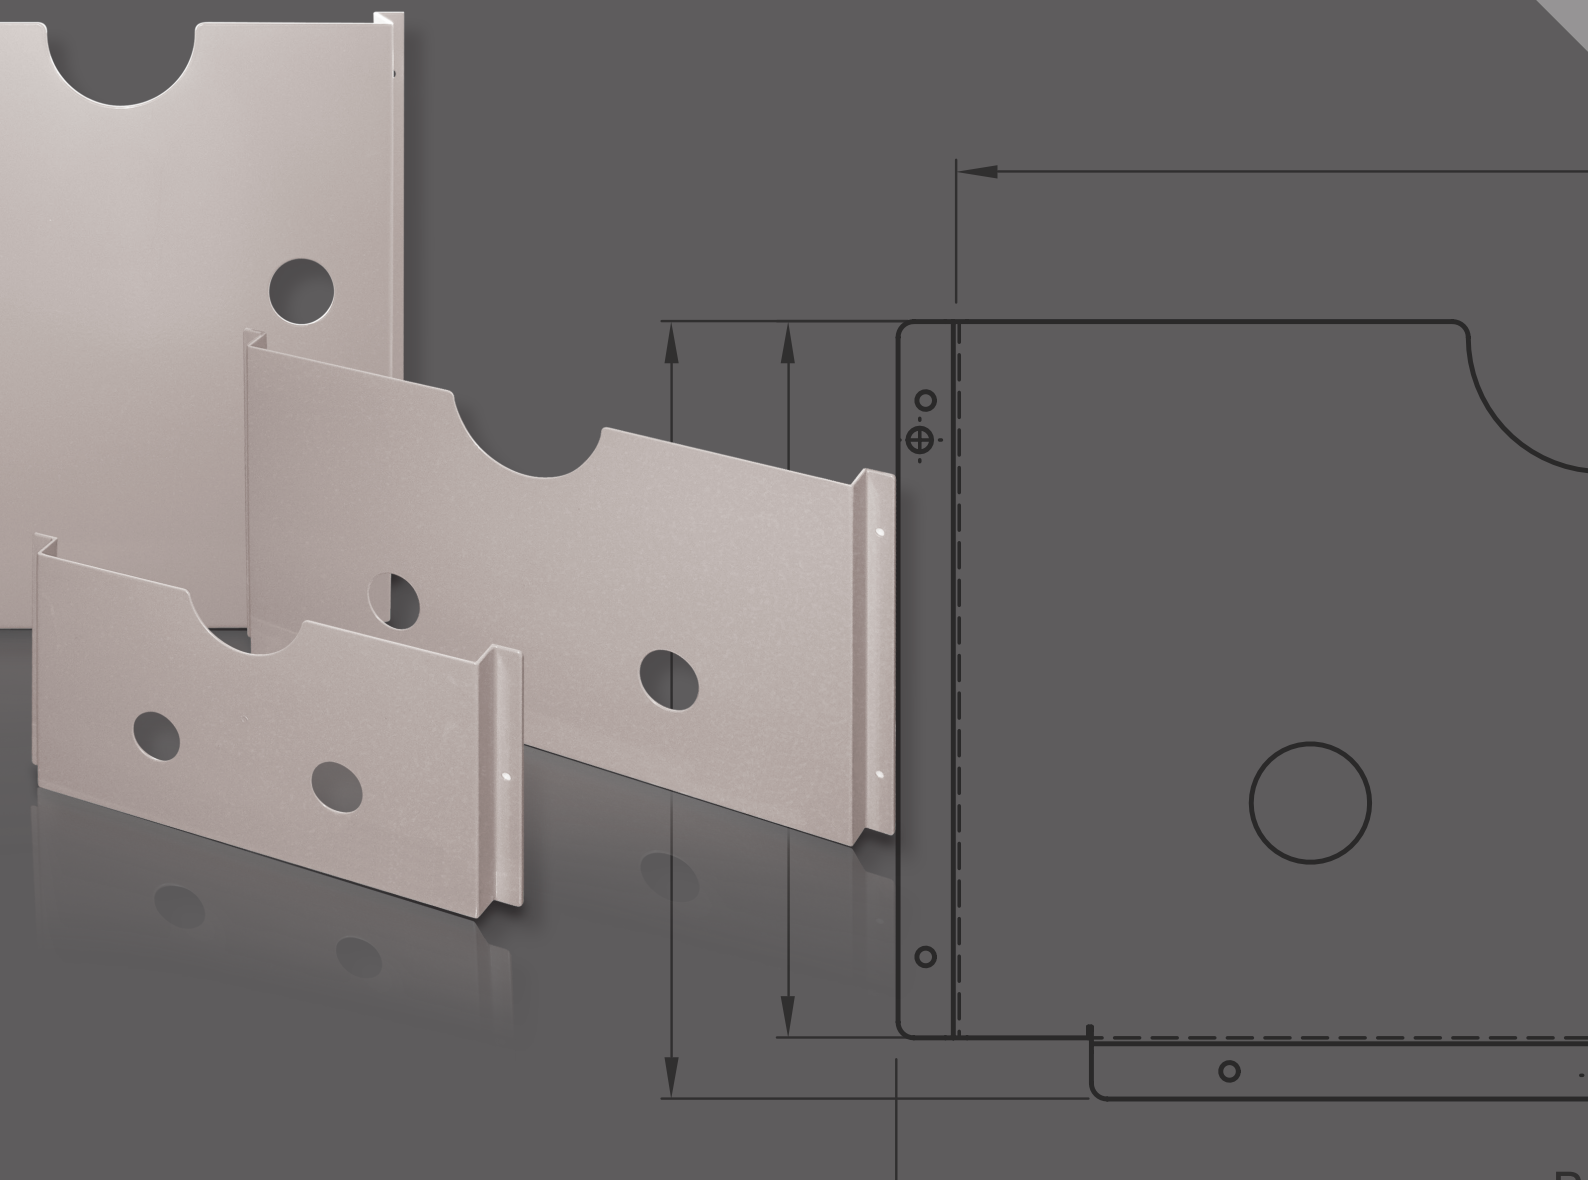

Schemataschen, *Querformat*

Polystyrol schlagfest, grau

Poches à schéma, *format horizontal*

Polystyrène résistant aux chocs, gris

Einzelpaket, 1 Stück			Emballage à une pièce
Bestell-Nr. N° de commande	Grösse Taille	Farbe Couleur	
0111258 N 556.1 N	A5	RAL 7035	
0111265 N 557.1 W	A4	lichtgrau RAL 7035	
0111263 N 557.1 N		gris clair RAL 7035	
0111264 N 557.1 TN		transparent transparent	
W = Schematasche mit WISAR-Logo N = Schematasche neutral (ohne WISAR-Logo)			W = Poches à schéma avec logo WISAR N = Poches à schéma neutres (sans logo WISAR)

Multipaket, 10 Stück			Multipack, 10 pièces
Bestell-Nr. N° de commande	Grösse Taille	Farbe Couleur	
0111256 N 556.10 N	A5	RAL 7035	
0111262 N 557.10 W	A4	lichtgrau RAL 7035	
0111260 N 557.10 N		gris clair RAL 7035	
0111261 N 557.10 TN		transparent transparent	
W = Schematasche mit WISAR-Logo N = Schematasche neutral (ohne WISAR-Logo)			W = Poches à schéma avec logo WISAR N = Poches à schéma neutres (sans logo WISAR)

Schemataschen, *Querformat*

Aluminiumblech, grau lackiert

Poches à schéma, *format horizontal*

Tôle d'aluminium, peinte en gris

Einzelpaket, 1 Stück			Emballage à une pièce
Bestell-Nr. N° de commande	Grösse Taille	Farbe Couleur	
0111251 N 551	A4	lichtgrau RAL 7035	
1273036 N 552		gris clair RAL 7035	
0111253 N 553			

Schemataschen, *Hochformat*

Aluminiumblech, grau lackiert

Poches à schéma, *format vertical*

Tôle d'aluminium, peinte en gris

Einzelpaket, 1 Stück			Emballage à une pièce
Bestell-Nr. N° de commande	Grösse Taille	Farbe Couleur	
0111244 N 541	A4	lichtgrau RAL 7035	
0111245 N 542		gris clair RAL 7035	
0111246 N 543			

Befestigungsvorschrift:


Schematasche nur auf gut gereinigte, fett- und silikonfreie Flächen kleben
Gutes Andrücken ist für einwandfreies Haften unerlässlich.

Instructions de montage:

Coller les poches à schéma uniquement sur une surface très propre et exempte de graisse et de silicone. Pour assurer une adhérence impeccable, il est indispensable d'exercer une forte pression sur les points de collage.

Kunststoff-Schemataschen, *Querformat*


Poches à schéma en plastique, *format horizontal*

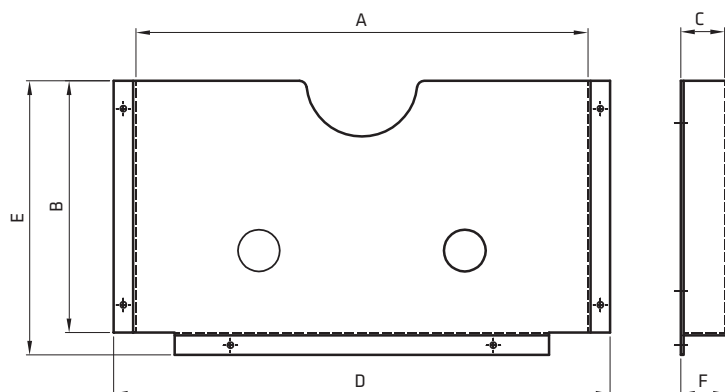

Abmessungen / Dimensions		
Masse Dim.	N 556 A5	N 557 A4
A	230	325
B	130	180
C	19	19
D	260	355
E	145	195
F *	21	21

Aluminium-Schemataschen, *Querformat*


Poches à schéma en aluminium, *format horizontal*

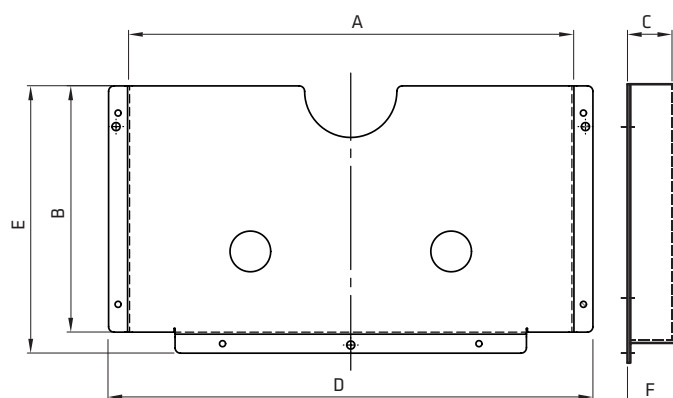

Abmessungen / Dimensions			
Masse Dim.	N 551 A4	N 552 A4	N 553 A4
A	325	325	325
B	180	180	180
C	32	45	60
D	355	355	355
E	195	195	195
F *	34	47	62

Aluminium-Schemataschen, *Hochformat*

Poches à schéma en aluminium, *format vertical*

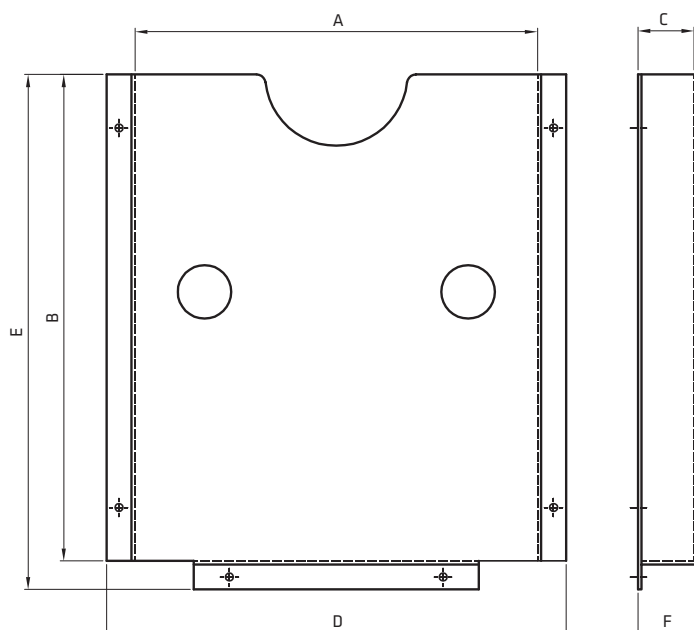

Abmessungen / Dimensions			
Masse Dim.	N 541 A4	N 542 A4	N 543 A4
A	243	243	243
B	273	273	273
C	32	45	60
D	275	275	275
E	289	289	289
F *	34	47	62

Alle Schemataschen mit Löcher für zusätzliches Anschrauben.

Toutes les poches à schéma sont pourvues de trous de fixation.

*ohne Klebeband


*sans le ruban adhésif

NH-Sicherungshalter, *selbstklebend*

aus Aluminium

Support pour fusibles HPC, *autocollant*

en aluminium

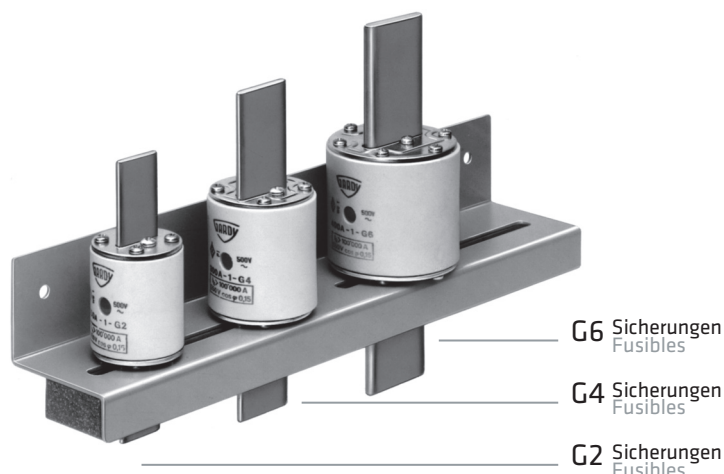

Farbe grau lackiert, RAL 7035

Grösse 1 B = 180 mm

2 B = 350 mm

3 B = 520 mm

Montage auf allen glatten, fett- und silikonfreien Flächen

Couleur peinture grise, RAL 7035

Grandeur 1 B = 180 mm

2 B = 350 mm

3 B = 520 mm

Montage sur une surface propre et exempte de graisse et de silicone.

Einzelpaket, 1 Stück		Emballage à une pièce
Bestell-Nr. N° de commande	Grösse Grandeur	
0111248 N 547	1	
0111249 N 548	2	
0111250 N 549	3	


Abmessungen:

alle Masse in mm


Dimensions:

toutes les dimensions en mm

Grösse 1 N 547
Grandeur

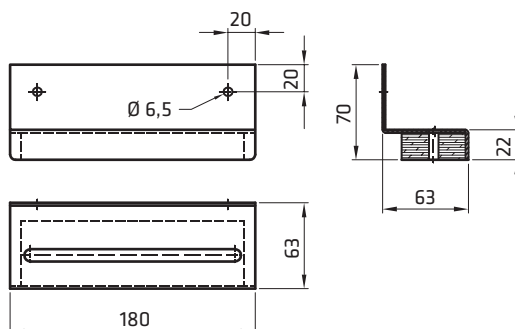

Grösse 2 N 548
Grandeur

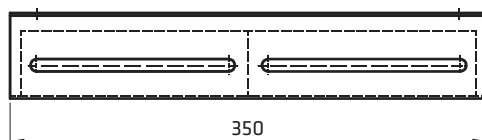

Grösse 3 N 549
Grandeur



Hinweis:

Sicherungshalter wenn möglich zusätzlich anschrauben!

Remarque:

Fixer si possible le porte-fusible avec des vis!

Befestigungsvorschrift:

Sicherungshalter nur auf gut gereinigte, fett- und silikonfreie Flächen kleben

Gutes Andrücken ist für einwandfreies Haften unerlässlich.

Instructions de montage:

Coller le support à fusibles uniquement sur une surface très propre et exempte de graisse et de silicone. Pour assurer une adhérence impeccable, il est indispensable d'exercer une forte pression sur les points de collage.